

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wannenrandarmatur AQUA W2



**Die Bedienungsanleitung vor der Benutzung der Badewanne
mit Wannenrandarmatur AQUA W2 unbedingt sorgfältig lesen!**

Pflegehinweise unbedingt beachten!

Für Schäden durch nicht sachgemäße Verwendung haftet Repabad nicht.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!



Sie haben sich für ein innovatives Qualitätsprodukt von Repabad entschieden! Unsere Produkte zeichnen sich durch leistungsfähige Technik und einfache Bedienung aus.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, damit Sie viele Jahre Freude an unserem Produkt haben werden.



Gunther Stolz

Geschäftsführender Gesellschafter Repabad GmbH

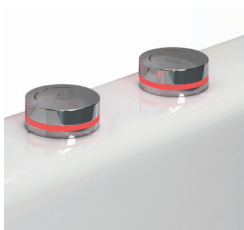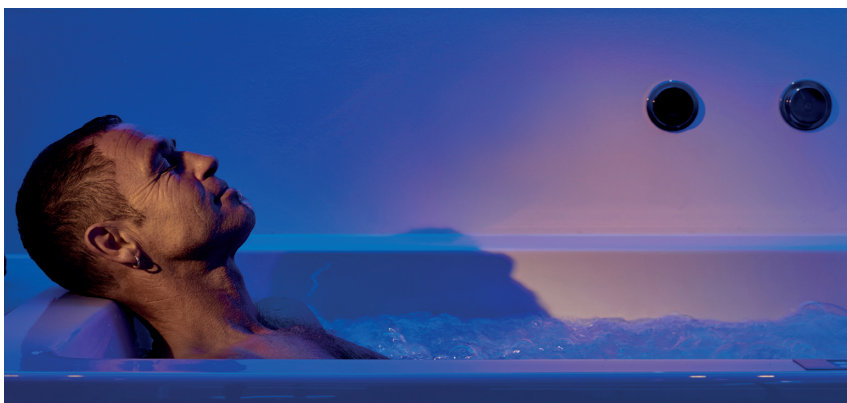



Dieser Warnhinweis macht Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam.



Dieser Hinweis macht Sie auf mögliche Gefahren für das Produkt aufmerksam.



Dieser Tipp gibt Ihnen Ratschläge oder weiterführende Informationen.

01 SICHERHEITSHINWEISE



Lebensgefahr! Gefahr eines Stromschlages!

Bei der Benutzung der Badewanne mit der Wannenrandarmatur AQUA W2 dürfen in der Badewanne und in der unmittelbaren Nähe keine elektrischen Geräte betrieben werden. Bei Kontakt eines an einer Steckdose angeschlossenen elektrischen Gerätes mit Wasser oder beim Baden kann es zu lebensgefährlichen Stromschlägen kommen.



Verbrühungsgefahr: Fortlaufendes Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn kann zu einer Übersteuerung der eingestellten Maximaltemperatur führen.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Die Montageanleitung ist Teil der Bedienungsanleitung und muss zusammen mit dieser aufbewahrt werden.

02 ANWENDUNG IN DER BADEWANNE



Für die Anwendung in der Badewanne
(mit Temperatur- und Durchflusssensor)





Erklärung der Drehknöpfe

Funktionen Drehknopf 1

- EIN/AUS
- Temperatur einstellen

Funktionen Drehknopf 2

- Wasserfluss einstellen
- Umschaltung Wanne ↔ Handbrause

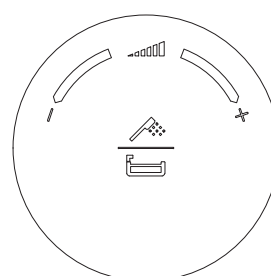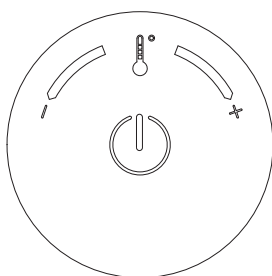

Basisfunktionen

Wasser einschalten

1 × Drehknopf 1 **drücken**: Wasser EIN

Temperatur einstellen

Bei fliessendem Wasser Drehknopf 1 **drehen**:
Temperatur gemäss Leuchtring einstellen
(blau = kalt, rot = heiss).

Wasserfluss einstellen

Bei fliessendem Wasser Drehknopf 2 **drehen**:
Wasserfluss einstellen

Wasser ausschalten

1 × Drehknopf 1 **drücken**: Wasser AUS

Quick Access für Bad (Werkseinstellung)

Quick Access 1

1 × Drehknopf 1 **drücken**:
Wasser EIN bei 36° Celsius
und 100 % Wasserfluss

Quick Access 2

2 × Drehknopf 1 **kurz drücken**:
Wasser EIN bei 37° Celsius
und 100 % Wasserfluss

Quick Access 3

3 × Drehknopf 1 **kurz drücken**:
Wasser EIN bei 38° Celsius
und 100 % Wasserfluss

Quick Access anpassen und speichern

Quick Access 1

1 × Drehknopf 1 **drücken**:
Wasser EIN gemäss
Quick Access 1

Quick Access 2

2 × Drehknopf 1 **kurz drücken**:
Wasser EIN gemäss
Quick Access 2

Quick Access 3

3 × Drehknopf 1 **kurz drücken**:
Wasser EIN gemäss
Quick Access 3

Start mit Füllmessung (mind. 10 Liter werden automatisch eingefüllt)

Temperatur ändern: Drehknopf 1 **drehen**
Wasserfluss ändern: Drehknopf 2 **drehen**

Gewünschte Wassermenge einfliessen lassen

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring VIOLETT leuchtet. Taste sofort loslassen.
2 × VIOLETT blinken: Wasser AUS, Einstellung gespeichert
(mittlere Temperatur, zuletzt eingestellter Durchfluss und Füllmenge.)

Quick Access zurücksetzen

Quick Access 1

1 × Drehknopf 1 **drücken**:
Wasser EIN gemäss
Quick Access 1

Quick Access 2

2 × Drehknopf 1 **kurz drücken**:
Wasser EIN gemäss
Quick Access 2

Quick Access 3

3 × Drehknopf 1 **kurz drücken**:
Wasser EIN gemäss
Quick Access 3

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring DUNKELBLAU leuchtet. Taste sofort loslassen.
2 × DUNKELBLAU blinken: Wasser AUS, Einstellung zurückgesetzt
(Füllmenge ist deaktiviert, Temperatur und Durchfluss auf Werkseinstellung)

Verbrühschutz

Drehknopf 1 **drehen**: Temperatur ändern.
Ab 38° Celsius erfolgt eine geringere
Temperaturerhöhung pro Umdrehung.

Umschalten Wanne Handbrause

1 × Drehknopf 1 **drücken**: Wasser EIN
Drehknopf 2 **kurz drücken**: Umschalten
Wanne ↔ Handbrause

Bediensperre / Reinigungsmodus

Interface deaktivieren

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring
GRÜN leuchtet. Taste sofort loslassen.

Interface reaktivieren

Drehknopf 1 **drücken & halten** bis Leuchtring
GRÜN erlischt oder automatisch nach 45 Sek.

03 ABHILFE BEI TECHNISCHEN STÖRUNGEN



Störungen, Ursachen und Behebung

Das Gerät funktioniert nicht.

Führen Sie die Diagnose durch. Überprüfen Sie ob:

- Die Steuereinheit am Strom angeschlossen ist
- Sie keinen Stromausfall haben

Das Wasser fließt nicht. Überprüfen Sie ob:

- Die Armatur richtig mit dem Wasserzugang verbunden ist
- Die Absperrventile komplett geöffnet sind
- An einer anderen Armatur in der Wohnung Wasserdruck vorhanden ist
- Die Wasserleitungen nicht geknickt oder verdreht sind
- Die Wasserleitungen nicht verstopft sind
- Die Steuereinheit am Strom angeschlossen ist

Minimaler Wasserfluss. Überprüfen Sie ob:

- Die Absperrventile komplett geöffnet sind
- Die Wasserleitungen nicht geknickt oder verdreht sind
- Die Wasserleitungen nicht verstopft sind

Kontinuierlicher Wasserfluss

- Taste ON/OFF drücken
- Wasserzugang schliessen
- Nach kurzer Wartezeit wieder öffnen. Fließt immer noch kontinuierlich Wasser, Wasserzugang schliessen und Ihren Installateur kontaktieren.

04 PFLEGE



Zur regelmässigen Pflege weiches Tuch, Seifenlauge und Wasser verwenden.

Mit trockenem Tuch abtrocknen.

Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln, die die Oberfläche beschädigen. Schäden, welche durch unsachgemässe Behandlung durch den Benutzer entstehen, entziehen sich unsere Garantieleistungen.

GEWÄHRLEISTUNGSKARTE

für **repaBAD**-Badewannen mit Wannenrandarmatur **AQUA W2**

Für die von uns gelieferte **repaBAD**-Badewanne mit Wannenrandarmatur Aqua W2 übernehmen wir bei fachgerechter Montage und bei Einhaltung der Pflegehinweise sowie sachgerechter und sorgfältiger Verwendung, entsprechend unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Gewährleistung für die Dauer von 2 Jahren.

Die Gewährleistung beginnt mit dem Tag der Lieferung durch **repaBAD**, ein eventueller Anspruch ist unter Angabe untenstehender Daten über den Fachinstallateur, bei welchem unser Produkt gekauft wurde, anzumelden.

Geliefert am:

Anschrift des Kunden:

Rechnungs-Nr.:

Reklamationsgrund:

Anschrift des Fachinstallateurs

Stempel / Unterschrift Installateur

TECHNIK-HOTLINE +49 (0) 70 24 / 94 11 - 88

repaBAD®
im BAD zuhause.

repaBAD GmbH
Bosslerstraße 13-15
D-73240 Wendlingen
Telefon +49 (0) 70 24 / 94 11-0
Telefax +49 (0) 70 24 / 94 11-30
info@repabad.com
www.repabad.com